

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://itc-kros.nt-rt.ru> || isc@nt-rt.ru

Указатель угла наклона УН-1.3 и УН-1.5

Общие сведения

Применение указателей угла наклона для грузоподъемной техники регламентировано Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утвержденных приказом №533 от 13 ноября 2013г.

Назначение и область применения.

Указатель угла наклона УН-1.3, УН-1.5 предназначены для указания угла наклона автокрана, крана-манипулятора, подъемника и другой грузоподъемной техники при ее установке в рабочее положение на площадке.

Указатель угла наклона не относится к изделиям Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации и не является средством измерения.

Указатели могут поставляться без кронштейна, с кронштейном или по желанию заказчика с кронштейном и подсветкой.

Отличительные особенности

- долговечный ударопрочный корпус из оргстекла;
- габариты и места крепления обеспечивают удобство установки на серийные краны без доработки мест установки;
- заливаемая жидкость обеспечивает достаточную подвижность воздушного пузырька и стабильность его размеров в течение всего срока службы

Основные технические характеристики УН-1.3

<i>Наименование</i>	<i>УН-1.3</i>	<i>УН-1.3К</i>	<i>УН-1.3КП</i>
Предельный угол наклона	30	30	30
Габариты, мм	Ф72x10	85x85x12	85x115x13
Масса, г	70	130	150
Рабочий диапазон температур, 0°С	-55...+40	-55...+40	-55...+40
Температура транспортирования и хранения, 0°С	-55...+50	-55...+50	-55...+50

Комплект поставки


Указатель угла наклона	+	+	+
Кронштейн	—	+	+
Винт М5х10 (3 шт.)	+	+	+
Винт М5х25 с гайкой (3 компл.)	—	+	+
Пружина (3 шт)	—	+	+
Подсветка (питание 24В или 12В)	—	—	+
Паспорт	+	+	+
Упаковка	+	+	+



Указатель угла наклона УН-1.3



Указатель угла наклона УН-1.3К

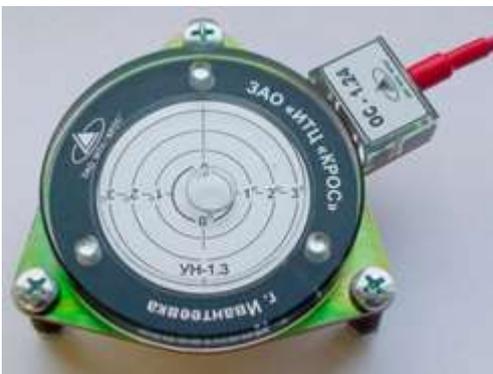

Указатель угла наклона УН-1.3КП

Указатель УН-1.3КП оснащен светодиодной подсветкой, что позволяет использовать его в условиях недостаточной освещенности. Светодиодная подсветка питается от бортовой сети автомобиля напряжением 24В или 12В.

Основные технические характеристики УН-1.5

<i>Наименование</i>	<i>УН-1.5</i>	<i>УН-1.5К</i>	<i>УН-1.5КП</i>
Предельный угол наклона	50	50	50
Габариты, мм	Ф72x10	85x85x12	85x115x13
Масса, г	70	130	150
Рабочий диапазон температур, 0°С	-55...+40	-55...+40	-55...+40
Температура транспортирования и хранения, 0°С	-55...+50	-55...+50	-55...+50

Комплект поставки

Указатель угла наклона	+	+	+
Кронштейн	—	+	+
Винт М5х10 (3 шт.)	+	+	+
Винт М5х25 с гайкой (3 компл.)	—	+	+
Пружина (3 шт)	—	+	+
Подсветка (питание 24В или 12В)	—	—	+
Паспорт	+	+	+
Упаковка	+	+	+



Указатель угла наклона УН-1.5



Указатель угла наклона УН-1.5К



Указатель угла наклона УН-1.5КП

Указатель УН-1.5КП оснащен светодиодной подсветкой, что позволяет использовать его в условиях недостаточной освещенности. Светодиодная подсветка питается от бортовой сети автомобиля напряжением 24В или 12В.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода указателя в эксплуатацию, но не превышает 18 месяцев со дня выпуска прибора.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.


Срок годности – 8 лет.

Настройка указателя угла наклона при монтаже на грузоподъемной технике

Указатель угла наклона регулировать в следующей последовательности:

- установить кран на выносные опоры с соблюдением требования – разность вылетов, замеренных в трех положениях после каждого поворота на 90° не должна превышать 30 мм на минимальном вылете при основной стреле;
- установить корпуса указателей угла наклона в кабине и на неповоротной платформе в положение, при котором пузырек указателя в центре окружностей;
- закрепить корпуса указателей;
- проверить регулировку указателя в кабине, вращая поворотную платформу на один полный поворот. При правильно отрегулированном указателе пузырек не должен выходить из центрального круга.
- при не выполнении указанного требования повторить регулировку.

Монтаж указателя с кронштейном на винты с пружинами

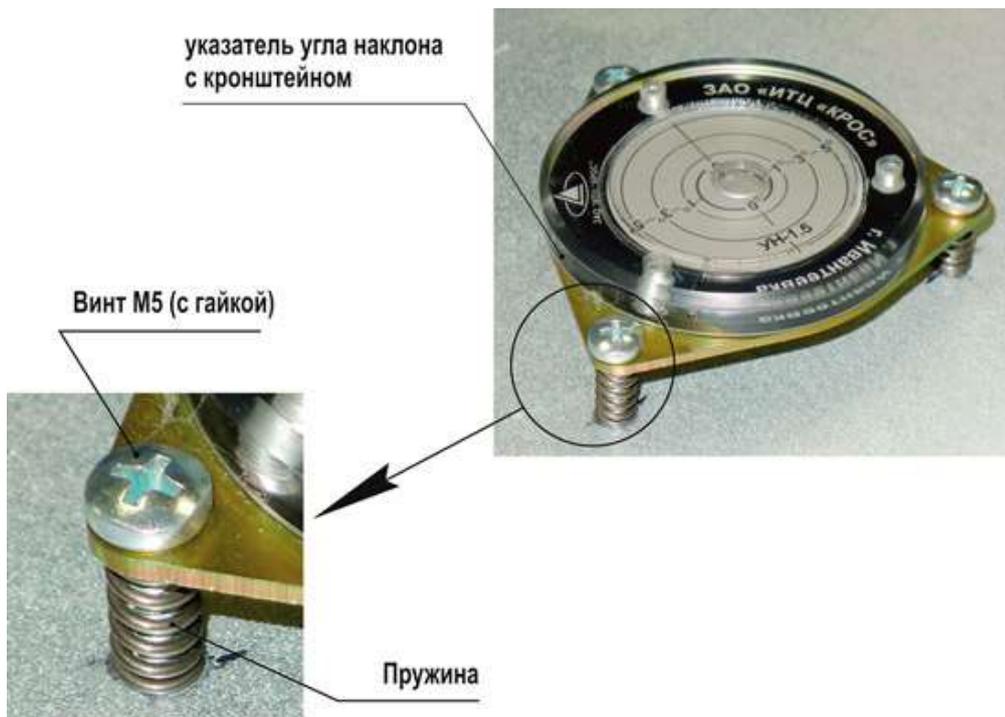

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69